

Manuale per l'amministrazione degli apparati Snom 300

Prima configurazione del telefono concordata con il SIA:

Collegare prima il cavo di rete e successivamente l'alimentazione.

1. All'avvio dopo alcuni istanti apparirà un countdown per la ricerca tramite

DHCP, a display apparirà (Send DHCP request) premere
fino all'annullamento della ricerca ed aspettare qualche momento.



2. A display apparirà (Are you using DHCP?) Premere



3. inserire l'**indirizzo ip** seguito dal tasto



4. inserire la **maschera di rete** seguita dal tasto



5. inserire l'**indirizzo del gateway** seguito dal tasto



6. inserire l'**indirizzo del dns (147.163.1.22)** seguito dal tasto




il telefono dovrebbe riavviarsi caricando la configurazione corretta.

Se tale procedura no dovesse funzionare

fare avviare il telefono ed aspettare che appaia sul display (NR)

1. a cornetta abbassata premere

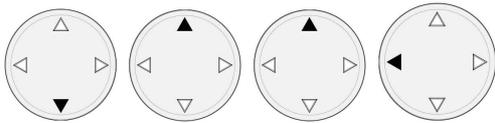

apparirà (configuration dhcp)

Premere  

2. inserire l'**indirizzo ip** seguito dal tasto 

3. inserire la **maschera di rete** seguita dal tasto 

4. inserire l'**indirizzo del gateway** seguito dal tasto 

5. inserire l'**indirizzo del dns (147.163.1.22)** seguito dal tasto 

il telefono dovrebbe riavviarsi caricando la configurazione corretta.